SAMSUNG

HW-J430

User manual

# Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

# FEATURES

### TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your Soundbar via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

### SURROUND SOUND

The SURROUND SOUND feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

### Wireless Subwoofer

Samsung's wireless module does away with cables running between the main unit and the subwoofer.

Instead, the subwoofer connects to a compact wireless module that communicates with the main unit.

### Special Sound Effects

You can select different Sound Effects - STANDARD (Original Sound)/MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / NIGHT MODE - depending on the type of content you want to enjoy.

### Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

### USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

### Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

### Using Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through Google Play store.

## LICENSES

DOLBY DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

# SAFETY INFORMATION



## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

| | |
|---|---|
| | This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury. |
| | This symbol indicates important instructions accompanying the product. |

**WARNING** : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION** : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

**CAUTION**

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

# PRECAUTIONS

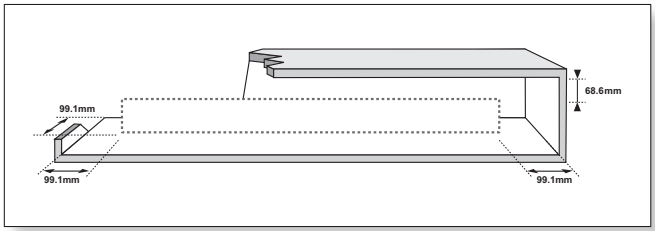


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation 7~10 cm. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

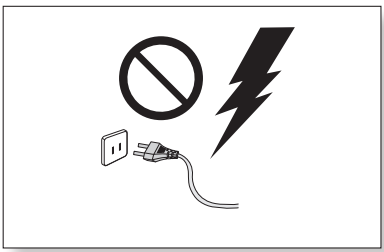

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

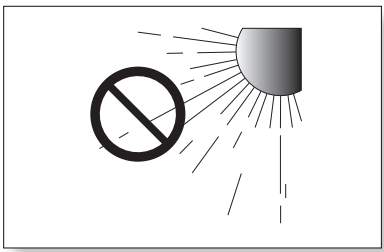

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources.

This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

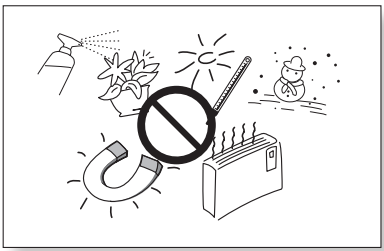

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

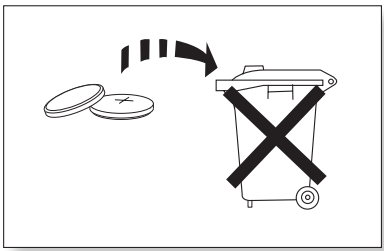

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment Do not dispose of batteries in the general household trash. A warning that batteries(battery pack or batteries installed)shall not be exposed to excessive heat such as sunshine,fire or the like. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

# CONTENTS

ENG


## 2 FEATURES

2 Licenses

## 3 SAFETY INFORMATION

3 Safety Warnings

4 Precautions

## 6 GETTING STARTED

6 Before reading the User's Manual

6 What's Included

## 7 DESCRIPTIONS

7 Front/Rear Panel

## 8 REMOTE CONTROL

8 Remote Control Buttons and Functions

## 10 CONNECTIONS

10 Installing the Wall Mount

11 Connecting the Wireless Subwoofer

13 Connecting an External Device using Audio (analog) cable or Optical (digital) cable

13 Auto Power Link

## 14 FUNCTIONS

14 Input mode

15 Bluetooth

17 Using Samsung Audio Remote App

18 TV SoundConnect

19 USB

20 Software Update

## 21 TROUBLESHOOTING

## 22 APPENDIX

22 Specifications


- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

# GETTING STARTED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual

| Icon | Term | Definition |
|---|---|---|
| | **Caution** | Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled. |
| | **Note** | Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function. |

### ► Safety Instructions and Troubleshooting

1) Be sure to familiarize yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)

2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 21)

### ► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

## WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.

Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)



User Manual



Bracket-Wall Mount

Optical cable

Power Cord

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

# DESCRIPTIONS



## FRONT/REAR PANEL

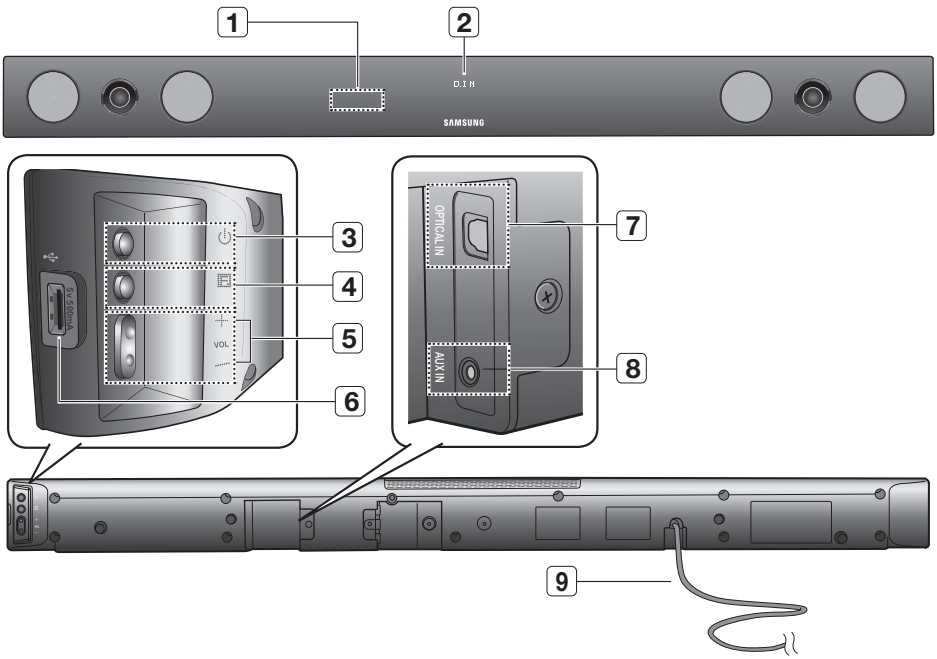


| | | |
|---|---|---|
| 1 | REMOTE CONTROL SENSOR | The remote control can operate Soundbars made by SAMSUNG only. |
| 2 | DISPLAY | Displays the current mode. |
| 3 | POWER BUTTON | Turns the Soundbar on and off. |
| 4 | FUNCTION BUTTON | Selects the D.IN, AUX, BT, TV, USB input.<br>- While the unit is powered, pressing the F button for more than 3 seconds sets the button to act as **MUTE** button. To cancel **MUTE** button setup, press F button for more than 3 seconds again. |
| 5 | VOLUME (+/-) | Controls the volume level. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | USB PORT | Connect USB devices such as MP3 players. |
| 7 | OPTICAL IN | Connect to the digital (optical) output of an external device. |
| 8 | AUX IN | Connect to the Analog output of an external device. |
| 9 | POWER SUPPLY CABLE | Plug the power supply cable into the AC wall outlet. |

- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.

- When disconnecting the power cable from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

# REMOTE CONTROL

## REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS

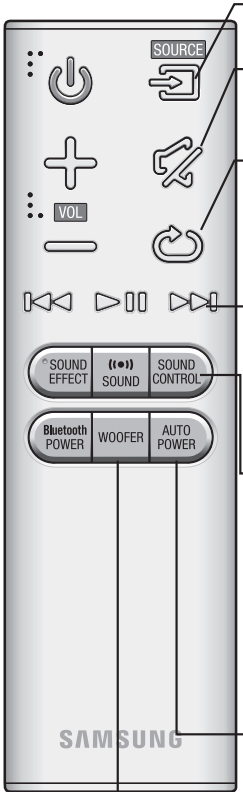


**SOURCE**

Press to select a source connected to the Soundbar.

**MUTE**

You can turn the volume down to 0 with the push of a button.
Press again to restore the sound to the previous volume level.

**REPEAT**

Press to set the REPEAT function during music playback from a USB device.

**OFF-REPEAT** : Cancels Repeat Playback.

**TRACK-REPEAT** : Repeatedly play a track.

**ALL-REPEAT** : Repeatedly play all tracks.

**RANDOM-REPEAT** : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)

**Skip Forward**

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶I button, the next file is selected.

**SOUND CONTROL** (*Use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust level.)
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC.** Then, use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the I◀◀,▶▶I buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not work.
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz,2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

**AUTO POWER**

Press the **AUTO POWER** button.Each time the button is pressed.the selection changes as follows: **OFF-POWER LINK→ON-POWER LINK.**

* Auto Power Link: Synchronizes the Soundbar to a connected Digital Optical source via the Digital Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.(See page 13)

**WOOFER** (*Use the I◀◀,▶▶I button to adjust volume )
You can control the woofer volume.
Press the I◀◀,▶▶I button to increase or decrease the subwoofer volume.
You can select SW (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6).

- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

**POWER**

Turns the Soundbar on and off.

**VOLUME**

Adjusts the volume level of the unit.

**Play/Pause**

Press the ►II button to pause playing the file temporarily.
Press the ►II button again to play the selected file.

**Skip Back**

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the I◄◄ button, the previous file is selected.

**SOUND EFFECT**

You can select different sound modes - **STANDARD,MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, and NIGHT MODE** - depending on the type of sources you want to enjoy.

Press the **SOUND EFFECT** button on the remote control.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.

* Night Mode

This will regulate and stabilize the volume level against a drastic volume change caused by a channel change or scene transition.

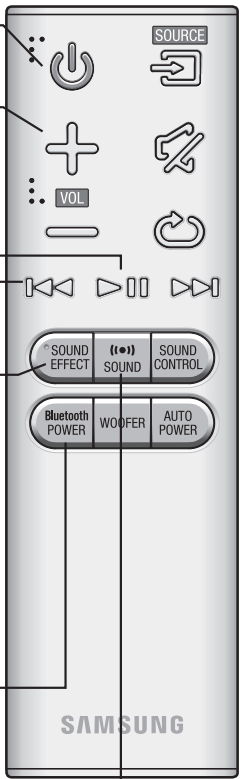


**Bluetooth POWER**

Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth POWER on function on and off.
See pages 16 and 18 for details.

**SOUND**

Press the **SOUND** button on the remote to add depth and spaciousness to the sound.

Press the **SOUND** on the remote control.

Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

## ▶ Installing the Battery in the Remote Control

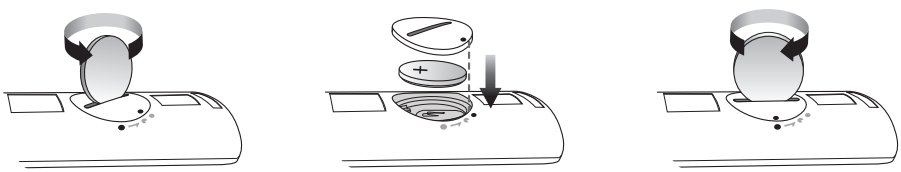

**1.** Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

**2.** Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.

**3.** Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

# CONNECTIONS

## INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

### Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or mollys appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

**1.** Place the wall mount bracket on a wall surface and then secure it with two screws (not supplied).
If you are hanging the unit below a TV, be sure to install the wall mount bracket so that the arrow (⬆) is placed in the center of the TV.
Also make sure the unit is at least 5 cm below the TV.

**2.** Fit the unit into the corresponding slots of the wall mount bracket. For secure installation, make sure the mounting studs slide firmly down into the bottom of the slots.

**3.** The installation is complete.

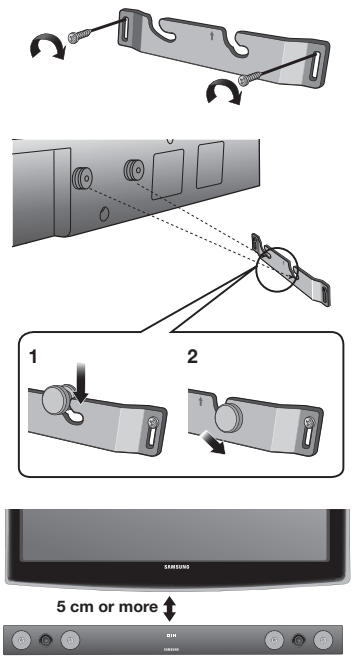


- Do not hang onto the installed unit and avoid any impact to the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV.

# CONNECTING THE WIRELESS SUBWOOFER

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator ( ) does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

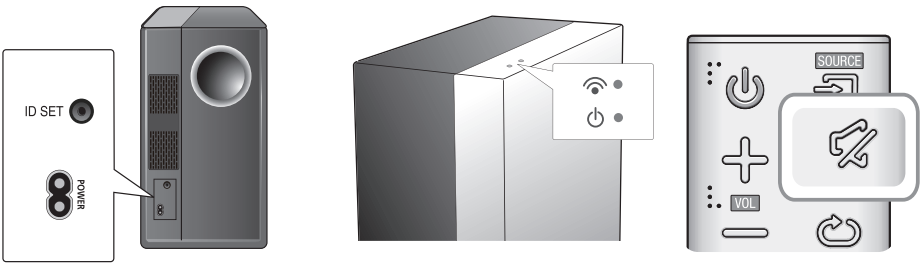


1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
   - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the **MUTE** ( ) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalize the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
   - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
   - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
   - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
   - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)

- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.

- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

# CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOG) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analog in jack, giving you two ways to connect it to a TV.

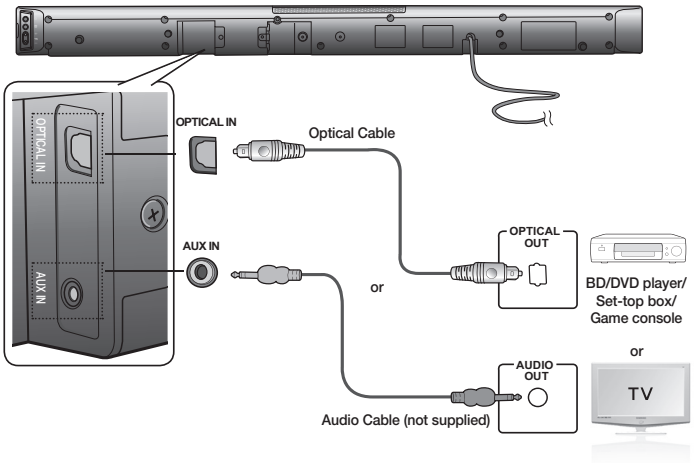


**OPTICAL IN**

Connect the Digital Input on the main unit to the OPTICAL OUT of the TV or Source Device.

**or,**

**AUX IN**

Connect AUX IN (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT of the TV or Source Device.
Be sure to match connector colors.

- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

## ► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

| AUTO POWER LINK | Display |
|---|---|
| ON | **ON - POWER LINK** |
| OFF | **OFF - POWER LINK** |

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the ( ) button on the main unit's side panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

Press the **AUTO POWER** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.

- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

# FUNNCTION

## INPUT MODE

You can select D.IN, AUX, BT, TV input or USB input.

| Input mode | Display |
|---|---|
| Optical Digital input | D.IN |
| AUX input | AUX |
| BLUETOOTH mode | BT |
| TV SoundConnect | TV |
| USB mode | USB |

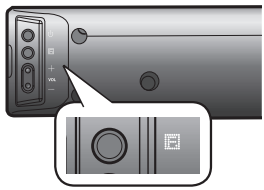

The unit turns off automatically in the following situations:

- BT/TV/USB/D.IN mode
  - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX mode
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. To turn this function ON or OFF, press and hold ▶II button for 5 seconds in AUX mode. OFF/ON-AUTO POWER DOWN appears on the display.
  - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.

# BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## ► To connect the Soundbar to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

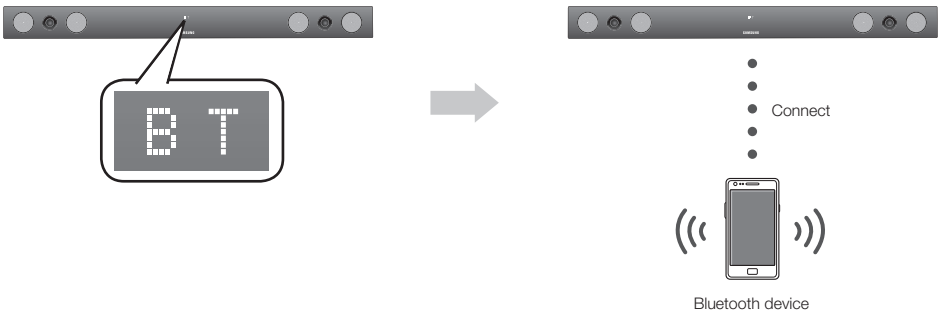


1. Press the ( ) button on the main unit's side panel or the (**SOURCE**) button on the remote control to select the **BT** mode.
   - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   - You will see a list of scanned devices.
4. Select **"[Samsung] Soundbar J-Series"** from the list.
   - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English.An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] Soundbar J-Series**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
5. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.In BT mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once paired the device,on D.IN/AUX/USB mode, select "**[Samsung] Soundbar J-Series**" from the list will automatically change to **BT** mode.

## ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. ON-Bluetooth POWER appears on the Soundbar's display.

- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

## ► To disconnect the Bluetooth device from the Soundbar

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## ► To disconnect the Soundbar from the Bluetooth device

Press the (**SOURCE**) button on the remote control or the ( ) button on the product's side panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 5m.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

## More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

# USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

## Install Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through Google Play store.

## Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.

- The APP function only supports Android mobile phone devices running Android OS 3.0 or later.

# TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

## ► Connecting a TV to the Soundbar

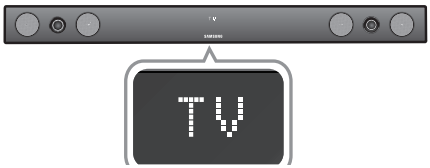


1. Turn on the TV and Soundbar.
   - Turn on the menu of the TV.
   - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
   - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the ( ) button on the main unit's side panel or the (**SOURCE**) button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function. "**[Samsung] Soundbar**" is displayed on the TV screen.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar by TV remote control.

- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ▶II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2013, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.

- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 50cm.
  - Recommended operational range: within 5m.
- The **Play/Pause**, **Next**, **Prev** buttons are not operable in TV SoundConnect mode.

## ► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" appears on the Soundbar's display.
   - ON-BLUETOOTH POWER : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.

- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

# USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

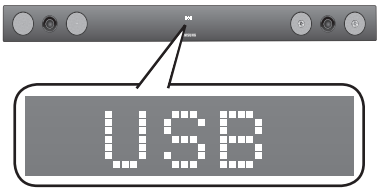


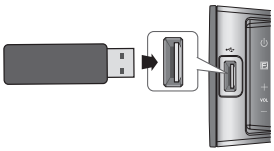

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the ( ) button on the main unit's side panel or the (**SOURCE**) button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The Soundbar connection to the USB device is complete.
   - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

## ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.

  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

| Format | Codec | Sampling Rate | Bitrate |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | | |
| | MPEG 2 Layer3 | | |
| | MPEG 2.5 Layer3 | | |
| *.wma | Wave_Format_MSAudio1 | | 56kbps~128kbps |
| | Wave_Format_MSAudio2 | | |
| *.aac | AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps |
| | AAC-LC | | 128kbps~192kbps |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps |
| *.wav | - | 16KHz ~ 48KHz | up to 3000kbps |
| *.ogg | OGG 1.1.0 | | 50kbps~500kbps |
| *.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | up to 3000kbps |

# SOFTWARE UPDATE

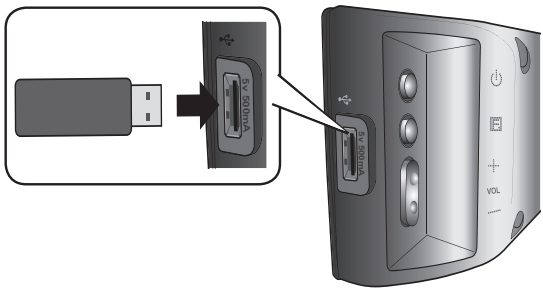


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.

- The product has the DUAL BOOT function, if the firmware fails to update, you can update the firmware again.

- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After reset, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update.
  Note that updating firmware resets subwoofer connection too. If connection to the subwoofer is not established automatically after resetting,
  refer to page 11.
  If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the ( ▶II ) button on the remote control for more than 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

# TROUBLESHOOTING



Before requesting service, please check the following.

| **The unit will not turn on.** | |
|---|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |

| **A function does not work when the button is pressed.** | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |

| **Sound is not produced.** | |
|---|---|
| • Is the Mute function on? | → Press the Mute button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume. |

| **The remote control does not work.** | |
|---|---|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

| **The TV SoundConnect (TV pairing) failed.** | |
|---|---|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| • Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung call center. |
| • Reset the TV MODE and connect again. | → Press and hold the ►II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

| **The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.** | |
|---|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again. (See Page 11) |

| **The subwoofer drones and vibrates noticeably.** | |
|---|---|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between SW-12 and SW+6). |

# APPENDIX

## SPECIFICATIONS

| Model name | HW-J430 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | USB | | 5V/0.5A |
| | Weight | Main Unit | 2.13 kg |
| | | Subwoofer | 4.6 kg |
| | Dimensions (W x H x D) | Main Unit | 906 x 45 x 70 mm |
| | | Subwoofer | 179 x 361 x 299.5 mm |
| | Operating Temperature Range | | +5 °C to +35 °C |
| | Operating Humidity Range | | 10 % to 75 % |
| AMPLIFIER | Rated Output Power | Main Unit | 80W/CH, 4 OHM, THD = 10%, 1kHz |
| | | Subwoofer | 130W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz |
| | S/N Ratio (Analogue Input) | | 65 dB |
| | Separation (1kHz) | | 65 dB |

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Open Source License Notice**

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website: http://opensource.samsung.com
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries

ENERGY STAR

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |

***[Correct disposal of batteries in this product]***

**(Applicable in countries with separate collection systems)**

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

***Correct Disposal of This Product***
***(Waste Electrical & Electronic Equipment)***

**(Applicable in countries with separate collection systems)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

**HW-J430**

**Kullanım kılavuzu**

# Wireless Audio - Soundbar

## Olanakları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinden kaydettirin.

# ÖZELLIKLER

### TV SoundConnect

TV SoundConnect (TV Ses Bağlantısı), bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesleri Soundbar ile televizyonunuzdan dinlemenizi ve sesi kontrol etmenizi sağlar.

### SURROUND SES

SURROUND SES özelliği dinlediğiniz sese derinlik ve genişlik hissi katar.

### Kablosuz Subwoofer

Samsung'un kablosuz modülü, ana üniteyle subwoofer arasındaki kabloları ortadan kaldırıyor.
Bunun yerine, subwoofer ana üniteyle iletişim kuran kompakt bir kablosuz modüle bağlanıyor.

### Özel Ses Efektleri

Kullanmak istediğiniz içerik türüne bağlı olarak STANDART (Orijinal Ses) / MÜZİK / SES / SPOR / SİNEMA / GECE MODU gibi farklı Ses Efektlerini seçebilirsiniz.

### Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda

Ürünle birlikte verilen uzaktan kumandayı, sadece bir düğmeye basarak çeşitli işlemleri kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

### USB Sunucu Desteği

Soundbar'in USB SUNUCU işlevini kullanarak, MP3 çalar, USB flash bellek, vs. gibi harici USB depolama cihazlarını bağlayıp içerisindeki müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

### Bluetooth İşlevi

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

### Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasının Kullanımı

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

## PATENTLERI

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

dts 2.0 Channel

DTS patentleri için bkz: http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel, DTS, Inc. © DTS, Inc.'in ticari markasıdır.
Bütün Hakları Saklıdır.

# GÜVENLIK BILGILERI



## GÜVENLIK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZLATMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) SÖKMEYİN.
ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ, YETKİN SERVİS PERSONELİNE BIRAKIN.

| | |
|---|---|
| | Bu simge, ürün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski barındıran "tehlikeli gerilim" bulunduğunu gösterir. |
| | Bu simge, ürünle birlikte önemli talimatlar verildiğini gösterir. |

**UYARI** : Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazın, su veya neme maruz kalmasına izin vermeyin.

**DİKKAT** : ELEKTRİK ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE YERİNE TAM OTURTUN.

- Bu cihaz, koruyucu topraklama bağlantısına sahip bir AC prizine takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için, fişi şebeke soketinden çekilmelidir; dolayısıyla şebeke fişi uygun bir yerde olmalıdır.

**DİKKAT**

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

# ÖNLEMLER

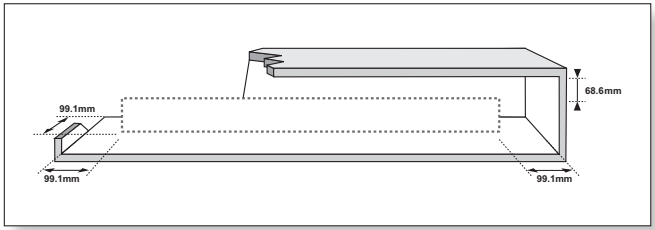


Evinizdeki AC güç kaynağının, ürünün arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü, havalandırma için yeterli boşluk 7-10 cm olacak şekilde, uygun bir kaide (mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Ürünü amplifikatörlerin veya ısınma yapabilecek diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite çalar sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

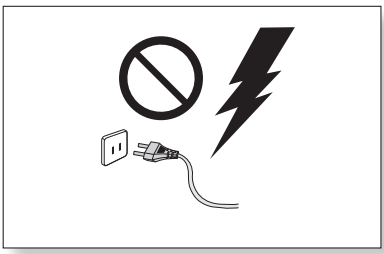

Fırtınalı havalarda AC ana fişi, prizden çıkarın. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim tepe değerleri üniteye zarar verebilir.

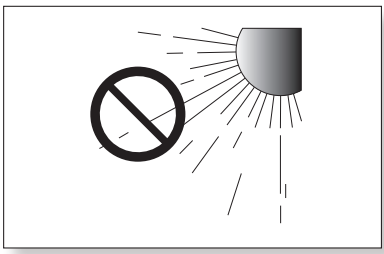

Üniteyi doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açabilir.

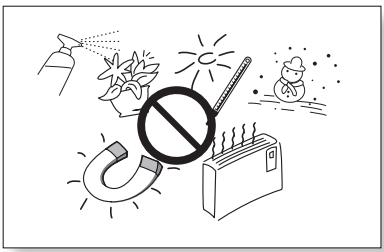

Ürünü, neme (örneğin, vazo) ve aşırı ısınmaya (örneğin, şömine) ya da güçlü manyetik ya da elektriksel alan oluşturan ekipmanlara karşı koruyun. Ünitenin hatalı çalışması durumunda güç kablosunu AC kaynağından çıkarın. Bu ürün, endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün sadece kişisel kullanım içindir.

Ürün veya diskini, soğuk sıcaklıklarda depolanmışsa yoğuşma meydana gelebilir. Kış şartlarında ünitenin taşınması durumunda kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

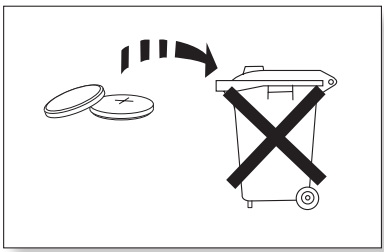

Bu ürünle birlikte kullanılan piller çevreye zararlı kimyasal maddeler içerir. Pilleri genel ev çöpleriyle birlikte atmayın.Piller (takılı pil takımı veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.Pillere kısa devre yaptırmayın, içini açmayın veya aşırı ısıtmayın.

Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.Pilleri değiştirirken yalnızca aynı veya eşdeğer tipte pil kullanın.

# IÇINDEKILER

TUR


## 2 ÖZELLIKLER
2 Patentleri

## 3 GÜVENLIK BILGILERI
3 Güvenlik Uyarilari
4 Önlemler

## 6 BAŞLANGIÇ
6 Kullanım kılavuzunu okumadan önce
6 Birlikte Verilenler

## 7 AÇIKLAMALAR
7 Ön/Arka Panel

## 8 UZAKTAN KUMANDA
8 Uzaktan kumanda düğmeleri ve işlevleri

## 10 BAĞLANTILAR
10 Duvara montaj tertibatinin monte edilmesi
11 Kablosuz Subwoofer Bağlantisi
13 Ses (analog) kablo ya da Optik (dijital) kablosu kullanilarak hariçi bir cihazin bağlanmasi
13 Otomatik Güç Bağlantısı

## 14 FONKSIYONLAR
14 Giriş Modu
15 Bluetooth
17 SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI
18 TV SoundConnect
19 USB
20 Yazilim güncelleme

## 21 SORUN GIDERME

## 22 EK
22 Spesifikasyonlar


- Bu Kullanma Kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir
  (a) talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
  (b) üniteyi bir onarım merkezine getirdiğinizde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
- Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.

# BAŞLANGIÇ

## KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

### ► Kılavuzda kullanılacak simgeler

| Simge | Terim | Tanım |
|---|---|---|
| | **Dikkat** | Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir. |
| | **Not** | Bu, her fonksiyonun çalışmasına ilişkin ipuçları ve talimatları içermektedir. |

### ► Güvenlik Talimatları ve Sorun Giderme

1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarını anladığınızdan emin olun. (Bkz. sayfa 3)
2) Bir sorun durumunda, Sorun Giderme kısmına başvurun. (Bkz. sayfa 21)

### ► Telif Hakları

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı ya da bir kısmı, Samsung Electronics Co.,Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

## BIRLIKTE VERILENLER

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

**Uzaktan Kumanda / Lityum Pil (3V : CR2032)**



**kullanım Kılavuzu**



**Duvara Montaj Kelepçesi**

**Optik Kablo**

**Güç Kablosu**

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.
- Harici USB cihazlarını üniteye bağlamak için ürüne ait USB kablosunu kullanın.

# AÇIKLAMALAR



## ÖN/ALT PANEL

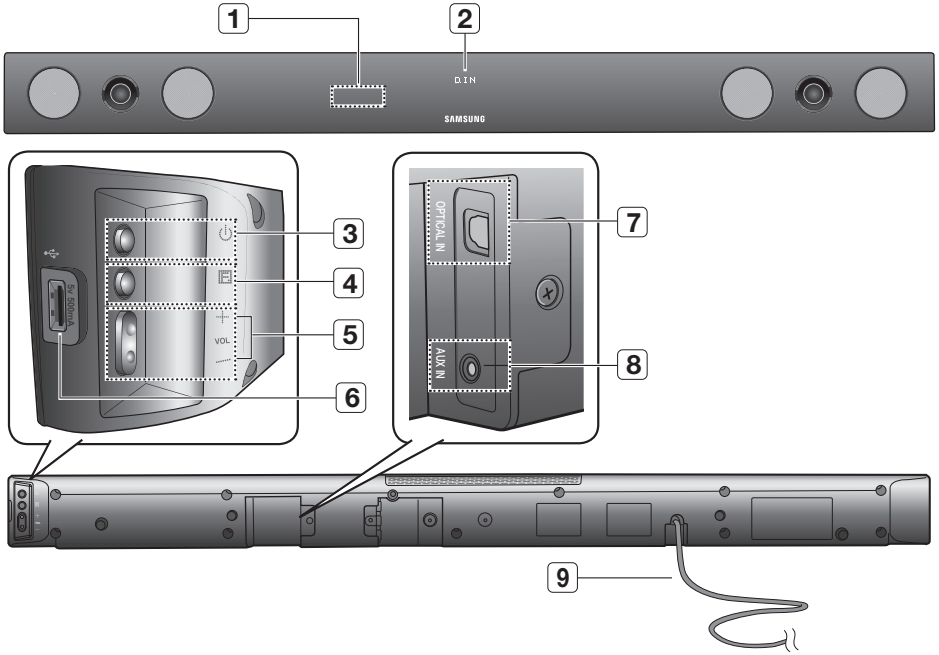


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ** | Uzaktan kumanda yalnızca SAMSUNG Soundbar'leri çalıştırabilir. |
| 2 | **EKRAN** | Geçerli modu görüntüler. |
| 3 | **GÜÇ DÜĞMESİ** | Soundbar'i açar veya kapatır. |
| 4 | **İŞLEV DÜĞMESİ** | D.IN, AUX, BT, TV ve USB girişini seçer.<br>- Cihaz açıkken ( ) düğmesine 3 saniyeden uzun süreyle basıldığında düğme, **MUTE (SESSİZ)** düğmesi görevini görür. **MUTE (SESSİZ)** düğmesinin ayarını iptal etmek için ( ) düğmesine tekrar 3 saniyeden uzun süreyle basın. |
| 5 | **SES SEVİYESİ +/-** | Ses seviyesini kontrol eder. |
| 6 | **USB BAĞLANTI NOKTASI** | MP3 çalar gibi USB cihazlarını buraya bağlayın. |
| 7 | **OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ)** | Bir harici cihazın dijital (optik) çıkışına bağlayın. |
| 8 | **AUX IN (AUX GİRİŞİ)** | Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın. |
| 9 | **GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU** | Güç kaynağı kablosunu AC prizine takın. |

- Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ses gelmeden önce 4 ila 5 saniyelik bir gecikme olur.

- AC güç adaptörünün güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin. Kablodan tutarak çekmeyin.
- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanmadan bu üniteyi veya diğer bileşenleri AC prizine takmayın.

# UZAKTAN KUMANDA

## UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİ VE İŞLEVLERİ

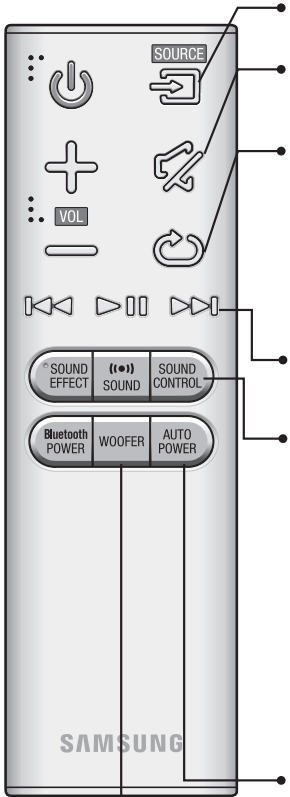


**SOURCE**

Soundbar'e bağlı bir kaynak seçmek için basın.

**MUTE**

Ses seviyesini tek bir düğmeye basarak 0'a düşürebilirsiniz.
Sesi, önceki seviyeye geri getirmek için tekrar basın.

**REPEAT**

USB sürücüden müzik dosyası oynatırken REPEAT (TEKRARLA) işlevini ayarlayabilirsiniz.

**OFF-REPEAT** : Tekrar Oynatma işlemini iptal eder.

**TRACK-REPEAT** : Bir parçayı tekrar çalar.

**ALL-REPEAT** : Tüm parçaları tekrar çalar.

**RANDOM-REPEAT** : Parçaları rasgele çalar.
(Zaten çalınmış olan bir parça tekrar çalınabilir.)

**İleri Sar**

Oynattığınız cihazda iki veya daha fazla dosya varken ▶▶I düğmesine basarsanız, bir sonraki dosya seçilir.

**SOUND CONTROL (SES KONTROLÜ)** (*Ses seviyesini ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerini kullanın.)

**TREBLE** (TİZ), **BASS** (BAS) veya **AUDIO SYNC** (SES SENKRONİZASYONU) ayarını seçmek için basın. Ardından Tiz ve Bas sesini -6 ila +6 arasında ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerine basın.

Soundbar dijital bir TV'ye bağlandıysa, video ile ses arasındaki senkronizasyon bozuk olabilir; ses ve video arasındaki senkronizasyonu sağlamak için **SOUND CONTROL** (SES KONTROLÜ) düğmesine basın.Ses gecikme süresini 0 ms ile 300 ms arasında bir değere ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerini kullanın. USB modunda, TV modunda ve BT modunda, Ses Senkronizasyonu işlevi çalışmayabilir.

Her frekans bandının sesini ayarlamak için **SOUND CONTROL** (SES KONTROLÜ) düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1.2 KHz, 2.5 KHz, 5 KHz ve 10 KHz seçilebilir ve her biri -6 ile +6 arasında bir ayara getirilebilir.

**AUTO POWER (OTOMATİK GÜÇ)**

**AUTO POWER** düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir: **OFF-POWER LINK→ON-POWER LINK.**

* Otomatik Güç Bağlantısı: Soundbar'ı bağlı bir Dijital Optik kaynağa, Dijital Optik soket üzerinden senkronize eder; böylece TV'nizi açtığınızda o da otomatik olarak açılır.(Bkz. sayfa 13)

**WOOFER** (*Sesi ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerini kullanın.)

Woofer'ın ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Subwoofer'ın ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için I◀◀,▶▶I düğmelerine basın.

SW'yi seçebilirsiniz (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6).

- Soundbar, Samsung müseccel ticari markasıdır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak TV çalıştırın.

**POWER**

Soundbar'i açar veya kapatır.

**VOLUME**

Ünitenin ses seviyesini ayarlar.

**Çalma/Duraklatma**

Dosya oynatma işlemini geçici olarak duraklatmak için ►II düğmesine basın. Seçilen dosyayı oynatmak için tekrar ►II düğmesine basın.

**Geri Atla**

USB cihazında birden fazla dosya varsa ve I◄◄ düğmesine basarsanız, bir önceki dosya seçilir.

**SOUND EFFECT**

Kullanmak istediğiniz içerik türüne bağlı olarak **STANDARD (STANDART),MUSIC (MÜZİK), VOICE (SES), SPORTS (SPOR), CINEMA (SİNEMA)** ve **NIGHT MODE (GECE MODU)** gibi farklı ses modlarını seçebilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **SOUND EFFECT** düğmesine basın. Orijinal sesi dinlemek istiyorsanız **STANDARD** modunu seçin.

* Gece Modu

Bu özellik, kanal değişimi veya ekran geçişinden kaynaklanan ses seviyesindeki büyük değişikliklere karşı ses seviyesini düzenler ve dengeler.

**Bluetooth POWER**

**Bluetooth POWER** on işlevini açık ve kapalı konuma getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth POWER düğmesine basın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 16-18.

**SOUND**

Uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basarak sese derinlik ve genişlik hissi katabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basın.

Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

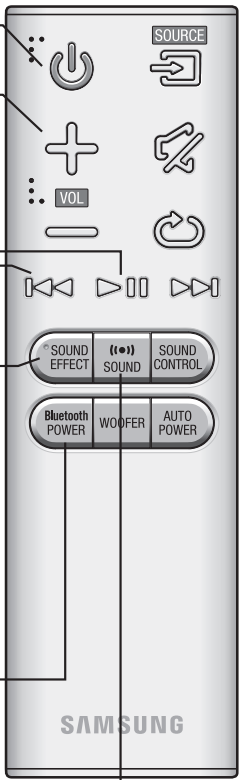


## ► Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması

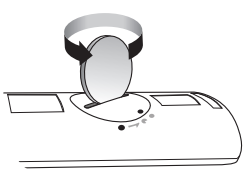

**1.** Uzaktan kumandanın pil kapağını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi saatin aksi yönünde çevirip çıkarmak için uygun bir bozuk para kullanın.

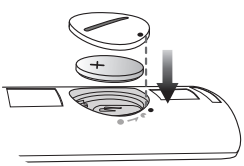

**2.** 3V Lityum pil takın. Pili takarken pozitif (+) kutup yukarı bakmalıdır. Pil kapağını yerleştirin ve yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi '●' işaretlerini yan yana getirin.

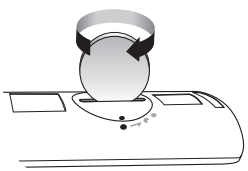

**3.** Uzaktan kumandanın pil kapağını yerine oturturken sonuna kadar saat yönünde çevirmek için uygun bir bozuk para kullanın.

# BAĞLANTILAR

## DUVARA MONTAJ TERTİBATININ MONTE EDİLMESİ

Bu üniteyi, duvara monte etmek için duvara montaj kelepçesini kullanabilirsiniz.

### ► Montaj Önlemleri

- Yalnızca dik bir duvara monte edin.
- Yüksek sıcaklık veya nemli yerlere ya da setin ağırlığını taşıyamayacak duvarlara monte etmeyin.
- Duvarın direncini kontrol edin. Duvar ürünü destekleyecek kadar güçlü değilse duvarı güçlendirin veya cihazı, ağırlığını taşıyabilecek başka bir duvara monte edin.
- Duvarınızın türüne (alçı, demr levha, ahşap vs.) uygun sabitleme vidaları veya Molly vidaları alıp kullanın. Mümkünse, destekleyici vidaları duvar dikmelerine sabitleyin.
- Üniteyi duvara monte etmeden önce ünitenin kablo çıkışlarını harici cihazlara bağlayın.
- Kurulumdan önce üniteyi kapattığınızdan ve prizden çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

**1.** Duvara montaj kelepçesini, duvar yüzeyine yerleştirin ve sonra da iki vida kullanarak sabitleyin.
TV'nin altındaki bir konuma yerleştireceksiniz duvara montaj kelepçesini ok işareti (⬆) TV'nin ortasına gelecek şekilde monte ettiğinizden emin olun. Ayrıca, ünitenin TV'nin en az 5 cm aşağısında olduğundan emin olun.

**2.** Daha sonra, üniteyi, duvara montaj kelepçesinin ilgili yuvalarına takın. Güvenli montaj için, montaj somunlarının yuvaların tabanına sıkı şekilde oturduğundan emin olun.

**3.** Montaj tamamlanmıştır.

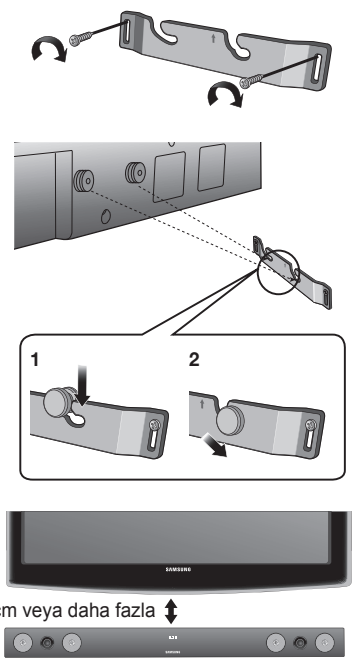


- Kurulu üniteye asılmayın ve ünitenin darbe almasını engelleyin.
- Üniteyi, düşmeyecek şekilde duvara sabitleyin. Ünitenin düşmesi durumunda yaralanma meydana gelebilir ya da ürüne zarar gelebilir.
- Üniteyi, bir çocuğun bağlantı kablolarını çekmemesini sağlayacak şekilde duvara monte edin; aksi takdirde ürün düşebilir.
- Duvara montajda optimum performans için hoparlör sistemini televizyondan en az 5cm uzaklıkta tutun.

# KABLOSUZ SUBWOOFER BAĞLANTISI

Subwoofer'ın bağlantı kimliği fabrikada önceden ayarlanmıştır ve ana ünite ile subwoofer açıldığında, subwoofer ile ana ünite otomatik olarak bağlanmalıdır (kablosuz bağlanır). Ana ünite ile subwoofer açıldığında Link ( ) göstergesi yanmıyorsa, lütfen aşağıdaki işlemi uygulayarak bağlantı kimliğini ayarlayın.

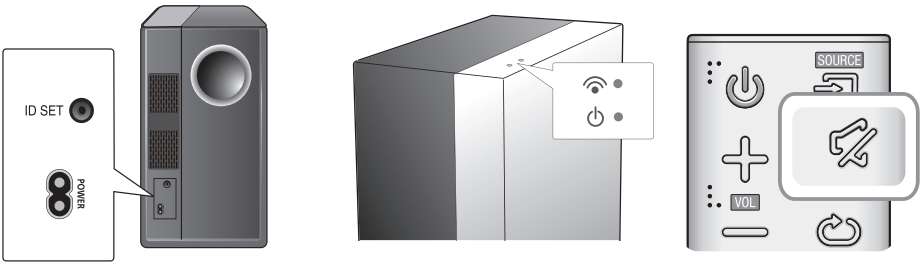


1. Ana ünite ile subwoofer'ın güç kablolarını bir AC prizine takın.
2. Küçük, ince uçlu bir nesneyle subwoofer'ın arkasındaki **ID SET** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
   - STANDBY (BEKLEME) göstergesi kapanır ve LINK (BAĞLANTI) göstergesi (Mavi LED) hızla yanıp sönmeye başlar.
3. Ana ünite kapalı konumdayken (STANDBY modundayken), uzaktan kumandadaki **MUTE** ( ) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
4. Soundbar ekranında **ID SET** mesajı görünür.
5. Bağlantıyı tamamlamak için subwoofer üzerindeki Mavi LED yanıp sönerken ana üniteyi açın.
   - Ana ünite ve subwoofer bağlanmış olmalıdır (birbirine bağlanır).
   - Subwoofer üzerindeki Link göstergesi (Mavi LED) açık olmalıdır.
   - LINK göstergesi sürekli mavi renkte yanmıyorsa, bağlantı işlemi başarısız olmuştur. Ana üniteyi kapatın ve 2. Adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.
   - Ses efektini seçerek kablosuz subwoofer'dan daha iyi ses elde edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 9)

- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Ana ünite kapatılınca kablosuz subwoofer bekleme moduna geçer ve Bağlantı göstergesi (Mavi LED) 30 saniye yanıp söndükten sonra üst tarafta bulunan BEKLEME LED'i yanmaya başlar.
- Soundbar'ın yakınında Soundbar ile aynı frekansta (2,4GHz) çalışan bir cihaz kullandığınızda, meydana gelen girişim seste kesilmelere neden olabilir.
- Kablosuz sinyalin ana ünite ile subwoofer arasındaki iletim mesafesi yaklaşık 10 m'dir fakat çalıştırma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  Ana ünite ile kablosuz subwoofer arasında çelik-betonarme veya metal duvar varsa, kablosuz sinyali metalin içinden geçemeyeceği için sistem hiç çalışmayabilir.
- Ana ünite bir kablosuz bağlantı kuramıyorsa, açıklanan 1-5 arası adımları izleyerek ana ünite ile kablosuz subwoofer arasındaki bağlantıyı kurmayı yeniden deneyin.

- Kablosuz alıcı anten, kablosuz subwoofer'ın içine yerleştirilmiştir. Üniteyi su ve nemden koruyun.
- En iyi dinleme deneyimi için, kablosuz subwoofer'ın bulunduğu yerin etrafındaki alanda herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.

# SES (ANALOG) KABLO YA DA OPTIK (DIJITAL) KABLO KULLANILARAK HARICI BIR CIHAZIN BAĞLANMASI

Bu ünite, bir TV'ye iki şekilde bağlantı yapmanızı sağlayan bir optik dijital jakı ve bir ses analog jakıyla donatılmıştır.

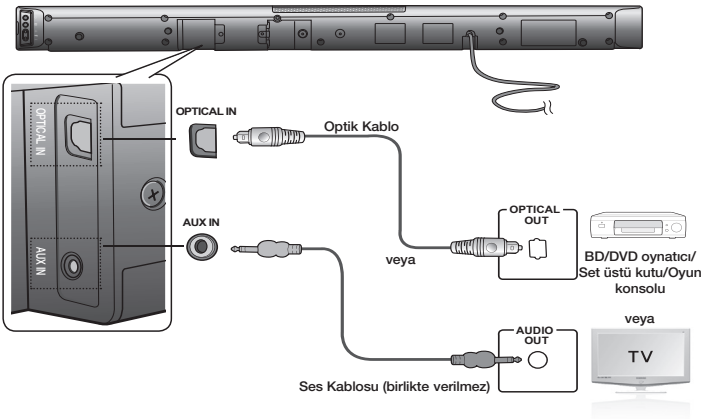


**OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ)**

Ana ünite üzerindeki Dijital Girişi televizyonun veya kaynak cihazın OPTİK ÇIKIŞ'ına bağlayın.

**veya,**

**AUX IN (AUX GİRİŞİ)**

Ana ünite üzerindeki AUX IN (AUX GİRİŞİ) (Ses) soketini televizyonun veya Kaynak Cihazın AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) soketine bağlayın.

Konektör renklerinin eşleştiğinden emin olun.

- Bu ürünün veya televizyonun güç kablosunu, bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanana kadar prize bağlayın.
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

## ► Otomatik Güç Bağlantısı

Ana üniteyi TV'ye bir dijital optik kablo ile bağlarsanız, TV'yi açtığınızda Soundbar'ın otomatik olarak açılması için Otomatik Güç işlevini AÇIK olarak ayarlayabilirsiniz.

| OTOMATİK GÜÇ BAĞLANTISI | Ekran |
|---|---|
| ON(AÇIK) | **ON - POWER LINK** |
| OFF(KAPALI) | **OFF - POWER LINK** |

1. Soundbar ve TV'yi bir dijital optik kablo ile bağlayın.
2. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin yan panelindeki (⊡) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

Otomatik Güç Bağlantısı işlevini açmak veya kapatmak için uzaktan kumandadaki **AUTO POWER** düğmesine basın.

- Her bağlı cihazda Otomatik Güç Bağlantısı işlevi çalışmayabilir.

# FONKSIYONLAR

## GİRİŞ MODU

D.IN (DİJİTAL GİRİŞ), AUX, BT, TV girişini veya USB girişini seçebilirsiniz.

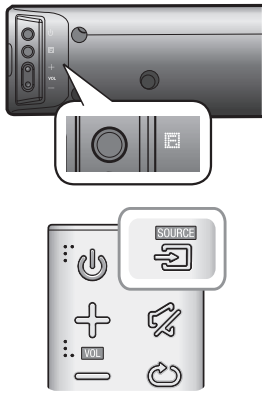


| Giriş modu | Ekran |
|---|---|
| **Optik Dijital Giriş** | D.IN |
| **AUX girişi** | AUX |
| **BLUETOOTH modu** | BT |
| **TV SoundConnect** | TV |
| **USB modu** | USB |

Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- BT/TV/USB/D.IN Modu
  - 25 dakika boyunca ses sinyali olmadığında.
- AUX Modu
  - AUX kablosu bağlandığında 8 saat süreyle TUŞ girişi yapılmazsa.
    Bu işlevi AÇMAK veya KAPATMAK için, AUX modundayken 5 saniye boyunca ▶II düğmesini basılı tutun.
    Ekranda OFF/ON-AUTO POWER DOWN görüntülenir.
  - AUX kablosu 25 dakika boyunca bağlı olmadığında.

# BLUETOOTH

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

## ► Soundbar'i bir Bluetooth cihazına bağlamak için

Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

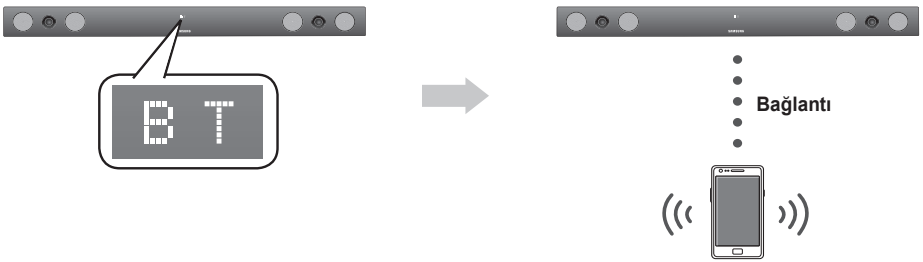


1. **BT** modunu seçmek için ana ünitenin yan panelindeki (F) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**)düğmesine basın.
   - Soundbar'ın ön ekranında **BT READY** seçeneğini göreceksiniz.
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)
3. Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık menüsünü seçin.
   - Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.
4. Listeden "**[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçin.
   - Soundbar Bluetooth cihazına bağlandığında, ön kısımda [**Bluetooth cihaz adı**] → **BT** görüntülenecektir.
   - Cihaz adı sadece İngilizce görüntülenebilir. Ad İngilizce değilse bir alt çizgi " _ " görüntülenir.
   - Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleştirilemezse, Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki "**[Samsung] Soundbar J-Series**" öğesini silin ve cihazın Soundbar'i tekrar aramasını sağlayın.
5. Bağlanan cihazda müzik çalın.
   - Bağlı Bluetooth cihazında çalınan müziği Soundbar sisteminden dinleyebilirsiniz.
   - BT modunda Play(Oynat)/Pause(Duraklat)/ Next(Sonraki)/Prev(Önceki) işlevleri mevcut değildir. Ancak bu işlevler AVRCP'yi destekleyen Bluetooth cihazlarında bulunur.

- Bir Bluetooth cihazını bağlarken PIN kodu istenirse <0000> girin.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Soundbar off (kapalı) konumuna getirildiğinde Bluetooth bağlantısı sona erdirilir.
- Soundbar, aşağıda belirtilen durumlarda Bluetooth aramasını ve bağlantısını doğru şekilde gerçekleştirmeyebilir:
  - Soundbar'in çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Soundbar ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, fl oresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.
- Soundbar, SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Soundbar'i yalnızca HF (Eller Serbest) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazına bağlayamazsınız.
- Eşleştirme gerçekleştiğinde, D.IN/AUX/USB modundayken listeden **[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçerseniz cihaz otomatik olarak **BT** moduna geçer.

## ► Bluetooth POWER açık (Bluetooth POWER (Bluetooth GÜÇ))

Bluetooth Power On (Bluetooth Güç Açık) işlevi açık ve Soundbar kapalıyken, daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleşmeye çalışırsa, Soundbar otomatik olarak açılır.

1. Soundbar açıkken uzaktan kumandadaki **Bluetooth POWER** düğmesine basın.
2. Soundbar ekranında Bluetooth GÜÇ AÇIK mesajı görüntülenir.

- Sadece Soundbar, Bluetooth cihazının eşlenen cihazları listesinde bulunuyorsa kullanılabilir. (Bluetooth cihazı ve Soundbar en az bir kere önceden eşleştirilmiş olmalıdır.)
- Soundbar, ancak Soundbar [BT READY] görüntülediğinde Bluetooth cihazının aranan cihazlar listesinde görüntülenir.
- TV SoundConnect modunda Soundbar, başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemez.

## ► Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesmek için

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- Soundbar bağlantısı kesilecektir.
- Soundbar sisteminin Bluetooth cihazıyla bağlantısı kesildiğinde, Soundbar'in ön panelinde **BT DISCONNECTED** mesajı görüntülenir.

## ► Soundbar sisteminin Bluetooth cihazı bağlantısını kesmek için

**BT** modundan başka bir moda geçmek veya Soundbar'ı kapatmak için uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine veya ürünün yan panelindeki ( ) düğmesine basın.

- Bağlı Bluetooth cihazı bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Soundbar'den yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farlılık gösterebilir)

- Bluetooth bağlantısı modunda, Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 5 m aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur.
- Soundbar, Ready (Hazır) durumdayken 25 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

## Bluetooth Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da Soundbar'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofi s bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Soundbar sistemini yakın mesafe içerisinde tutulan Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir. Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.

# SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI

## Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını Yükleyin

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

## Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasına Erişim

Samsung Uzak Ses Ayarı uygulamasını yükledikten sonra uygulamadaki talimatları takip edin.

- APP (Uygulama) işlevi yalnızca Android OS 3.0 veya üstünü çalıştıran Android cihazlarda mevcuttur.

# TV SOUNDCONNECT

TV sesini, TV SoundConnect işlevini destekleyen bir Samsung TV'ye bağlı Soundbar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

## ► Bir TV'nin Soundbar'a bağlanması

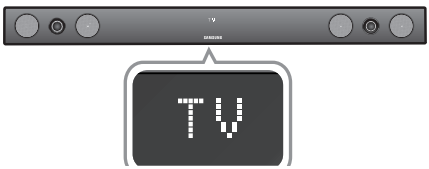


1. TV'yi ve Soundbar sistemini açın.
   - TV menüsün açın.
   - "Ses" sekmesinde bulunan Hoparlör Ayarları'nın üzerine gelin.
   - "Yeni Cihaz Ekle" menüsünü "Açık" olarak ayarlayın.
2. **TV** modunu seçmek için ana ünitenin yan panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.
3. TV'de TV SoundConnect işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini soran bir mesaj görüntülenir. TV ekranında **"[Samsung] Soundbar"** görüntülenir.
4. Televizyon ve Soundbarı'ı bağlamayı tamamlamak için, televizyon kumandasından <**Yes**> (Evet) seçin.

- Soundbar'ın modunu TV'den başka bir moda geçirmek TV SoundConnect'i otomatik olarak sona erdirir.
- Soundbar'i başka bir TV'ye bağlamak için mevcut bağlantının sonlandırılması gerekir.
- Mevcut TV bağlantısını sona erdirin, sonra başka bir TV'ye bağlamak için uzaktan kumandadaki ►II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

- TV SoundConnect (SoundShare) işlevi 2012'de satışa çıkarılan bazı Samsung TV'lerde desteklenir. Başlamadan önce TV'nizin TV SoundConnect (SoundShare) işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Daha fazla bilgi için, TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.)
- Samsung TV'niz 2014'ten önce satışa sunulmuşsa SoundShare ayar menüsünü kontrol edin.
- TV ve Soundbar arasındaki mesafe, 5 m üzerindeyse bağlantı düzgün olmayabilir veya ses takılabilir. Böyle bir durumda, televizyonun veya Soundbar'in yerini çalışma aralığında olacak şekilde değiştirin ve TV SoundConnect bağlantısını tekrar kurun.

- TV SoundConnect Çalışma Aralığı:
  - Önerilen eşleştirme aralığı: 50 cm dahilinde
  - Önerilen çalışma aralığı: 5 m dahilinde
- **Play(Oynat)/Pause(Duraklat)**, **Next(Sonraki)**, **Prev(Önceki)** düğmeleri TV SoundConnect modunda kullanılamaz.

## ► Bluetooth POWER Açık işlevinin kullanılması

Bluetooth POWER On işlevi, Soundbar'ın TV SoundConnect kullanılarak Bluetooth uyumlu bir televizyona başarıyla bağlanmasından sonra kullanılabilir. Bluetooth POWER On işlevi AÇIK konumdayken, bağlı televizyonu açmak veya kapatmak Soundbar'ı da açıp kapatacaktır.

1. TV SoundConnect işlevini kullanarak televizyonu Soundbar'a bağlayın.
2. Soundbar ve uzaktan kumandanızın **Bluetooth POWER** düğmelerine basın. Soundbar ekranında, "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" mesajı görünür.
   - ON-BLUETOOTH POWER : Televizyonu açtığınızda veya kapattığınızda Soundbar de açılır ve kapanır.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : Soundbar yalnızca televizyonu kapattığınızda kapanır.

- Bu işlev, sadece 2013'ten itibaren satışa sunulan Samsung TV'lerde desteklenir.

# USB

USB depolama aygıtlarında bulunan müzik dosyalarını Soundbar aracılığıyla oynatabilirsiniz.

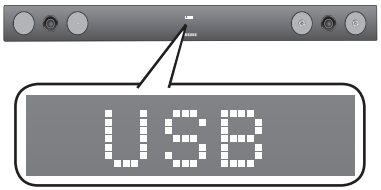


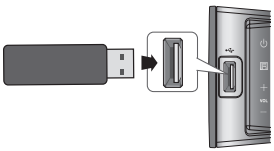

1. USB cihazını ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **USB** modunu seçmek için ana ünitenin yan panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.
3. Ekranda **USB** görünür.
   - Soundbar ve USB aygıtı bağlantısı tamamlandı.
   - 25 dakikadan uzun süreyle hiçbir USB cihazı bağlanmazsa otomatik olarak kapanır (Auto Power Off (Otomatik Kapanma)).

## ► USB cihazını bağlamadan önce

Aşağıdaki maddelere dikkat edin :

- USB cihazındaki bir dosya ya da klasör adı 10 karakterden daha uzunsa, Soundbar ekranında görüntülenmez.
- Bu ürün belirli USB depolama ortamlarıyla uyumlu olmayabilir.
- FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri desteklenir.
  - NTFS dosya sistemi desteklenmemektedir.
- USB cihazını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Aksi takdirde, USB uyumluluk sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
- Çoklu kart okuyucu kullanarak ürüne birden çok depolama cihazı bağlamayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmemektedir.
- USB cihazını dosya aktarımı yaparken çıkarmayın.
- Ticari bir web sitesinden indirilmiş DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) oynatılmayacaktır.
- Harici HDD'ler desteklenmemektedir.
- Cep telefonları desteklenmez.
- Uyumluluk listesi:

| Bicim | Codec | Örnekleme Hızını | Bit Hızı |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | | |
| | MPEG 2 Layer3 | | |
| | MPEG 2.5 Layer3 | | |
| *.wma | Wave_Format_ MSAudio1 | | 56kbps~128kbps |
| | Wave_Format_ MSAudio2 | | |
| *.aac | AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps |
| | AAC-LC | | 128kbps~192kbps |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps |
| *.wav | - | 16KHz ~ 48KHz | 3000kbps'ye kadar |
| *.ogg | OGG 1.1.0 | | 50kbps~500kbps |
| *.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | 3000kbps'ye kadar |

# YAZILIM GÜNCELLEME

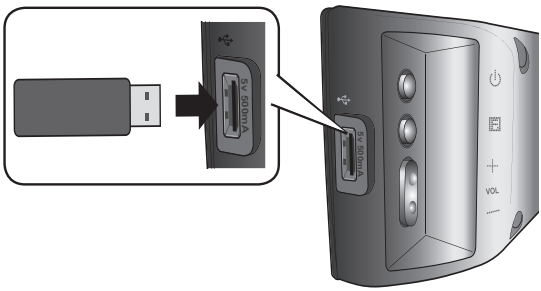


Samsung ileride Soundbar sistem yazılımı için güncellemeler sunabilir.

Bir yazılım güncellemesi sunulduğunda, yazılım güncellemesini kaydettiğiniz bir USB cihazını Soundbar sisteminizin USB bağlantı noktasına takarak cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Birden çok güncelleme dosyası varsa, bunları USB cihazına tek tek yüklemeniz ve cihaz yazılımını güncellemek üzere tek tek kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Güncelleme dosyalarının indirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Samsung.com'u ziyaret edin veya Samsung müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.

- Bu üründe, ÇİFT İŞLETİM SİSTEMİ işlevi bulunur. Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız olursa, güncellemeyi yeniden başlatabilirsiniz.

- Yazılım yükseltmesini içeren bir USB cihazını ana ünitedeki USB bağlantı noktasına takın.
- Soundbar tarafından desteklenen ses dosyaları USB depolama aygıtında kayıtlıysa, güncelleme yazılımı düzgün çalışmayabilir.
- Güncellemeler uygulanırken gücü kapatmayın veya USB cihazını çıkarmayın. Ana ünite, cihaz yazılımı güncellemesini tamamladıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Sıfırlamadan sonra, tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına döner. Güncellemeden sonra kolaylıkla tekrar ayarlayabilmeniz için, ayarlarınızı bir yere not etmenizi öneririz. Güncelleme yazılımının subwoofer bağlantısını da sıfırladığını unutmayın. Sıfırlama sonrasında subwoofer bağlantısı otomatik olarak kurulmazsa, sayfa 11'ye bakın. Yazılım güncellenemezse USB cihazını FAT16'da biçimlendirmenizi ve tekrar denemenizi öneririz.
- Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra ürünü kapatın ve sonra uzaktan kumandadaki ( ▶II ) düğmesini 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Ekranda "**INIT**" mesajı görüntülenir ve ünite kapanır. Yükseltme işlemi tamamlanır.
- USB sürücüsünü NTFS formatında biçimlendirmeyin. Soundbar, NTFS dosya sistemini desteklemez.
- Üreticisine bağlı olarak bazı USB depolama cihazları desteklenmeyebilir.

# SORUN GIDERME



Servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

| **Ünite artık açılacaktır.** | |
|---|---|
| • Güç kablosu prize takılı mı? | → Güç fişini prize takın. |

| **Düğmeye basıldığında fonksiyon çalışmıyor.** | |
|---|---|
| • Havada statik elektrik var mı? | → Güç fişini çıkarın ve tekrar takın. |

| **Ses üretilmiyor.** | |
|---|---|
| • Mute (Sessiz) fonksiyonu açık mı? | → İşlevi iptal etmek için Mute düğmesine basın. |
| • Ses minimuma mı getirilmiş? | → Sesi açın. |

| **Uzaktan kumanda çalışmıyor.** | |
|---|---|
| • Piller bitmiş mi? | → Yeni pillerle değiştirin. |
| • Uzaktan kumanda ile ana cihaz arasındaki mesafe çok mu fazla? | → Cihaza daha yaklaştırın. |

| **TV SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.** | |
|---|---|
| • TV'niz TV SoundConnect işlevini destekliyor mu? | → TV SoundConnect, 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'ler tarafından desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. |
| • TV'nizin yazılımı en son sürüm mü? | → TV'nizi en son sürümüne güncelleyin. |
| • Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu? | → Samsung çağrı merkeziyle iletişim kurun. |
| • TV MODU'nu sıfırlayın ve yeniden bağlayın. | → TV SoundConnect bağlantısını sıfırlamak için ►II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun. |

| **Subwoofer üzerindeki kırmızı LED yanıp sönüyor ve subwooferdan ses çıkmıyor.** | |
|---|---|
| • Subwooferınız ürünün ana gövdesine bağlanmamış olabilir. | → Subwooferınızı yeniden bağlamayı deneyin. (Bkz. sayfa 11) |

| **Subwoofer belirgin biçimde vızıldayarak titreşir.** | |
|---|---|
| • Subwooferınızın titreşimini ayarlamayı deneyin. | → Subwoofer değerini (SW-12 ile SW+6 arasında) ayarlamak için uzaktan kumandanızdaki **WOOFER** düğmesine basın. |

# EK

## SPESIFIKASYONLAR

| Model adı | HW-J430 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENEL | USB | | 5V / 0,5A |
| | Ağırlık | Ana Ünite | 2,13 kg |
| | | Subwoofer | 4,6 kg |
| | Ebatlar (G x Y x D) | Ana Ünite | 906 x 45 x 70 mm |
| | | Subwoofer | 179 x 361 x 299,5 mm |
| | Çalışma sıcaklığı aralığı | | +5 °C ila +35 °C |
| | Çalışma nem aralığı | | 10 % ila 75 % |
| AMPLİFİKATÖR | Nominal çıkış gücü | Ana Ünite | 80W/CH, 4 OHM, THD = 10%, 1kHz |
| | | Subwoofer | 130W, 3 OHM, THD = 10%, 70Hz |
| | S/N Oranı (analog giriş) | | 65 dB |
| | Ayırma (1kHz) | | 65 dB |

* S/N oranı, distorsiyon, ayrıştırma ve kullanılabilir hassaslık, AES (Ses Mühendisliği Grubu) kılavuzu kullanılarak yapılan ölçüme dayanmaktadır.

* Nominal özellikler
- Samsung Electronics Co., Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

※ **Açık Kaynak Lisans Bildirimi**
- Bu üründe kullanılan Açık Kaynaklar hakkında ilave bilgi için http://opensource.samsung.com adresini ziyaret edin.
- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

CE

İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.

Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.

ENERGY STAR

## SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz

| Alan | İrtibat Merkezi ☎ | Web Sitesi |
|---|---|---|
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |

**İthalatçı Firma**

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: 82-2-860-1309
Fax : 82-02-8601-285

E M C : CTK Co.,Ltd.
386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea
Tel : 82-31-339-9970
Fax : 82 31 339 9855

***[Bu üründeki pillerin doğru atılması]***

**(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)**

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

***Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)***

**(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)**

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur**

CE

AH68-02856D-00